



seit
1920
Ventile mit Sicherheit

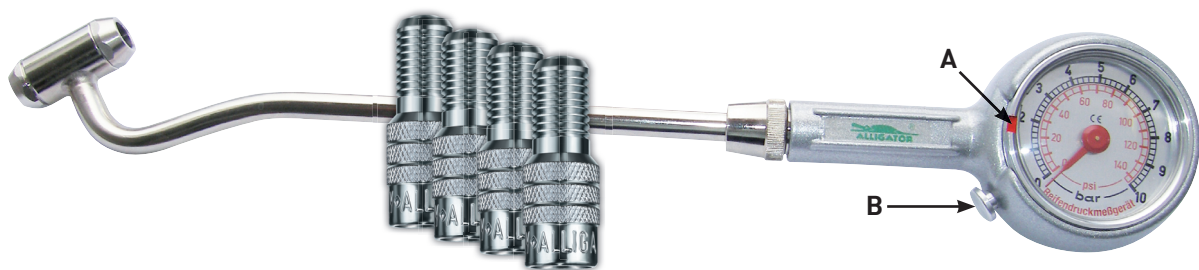

ALLIGATOR

ALLIGATOR LKW Reifendruck-Prüf-Set RPS

Gebrauchsanleitung

Die **ALLIGATOR Rückschlagventilkappe V2B** ermöglicht die Prüfung des Reifendrucks bzw. das Aufpumpen des Reifens **ohne die Ventilkappe abzunehmen**:

- ✓ Zeitersparnis
- ✓ keine schmutzigen Finger



Gebrauchsanleitung:

- 1 Alte Kappe des Reifenventils abschrauben und entsorgen.
Neue **ALLIGATOR Rückschlagventilkappe V2B** aufschrauben.
- 2 Auslöseknopf (B) drücken und prüfen, ob der Zeiger auf dem Nullpunkt des Ziffernblattes steht; erforderlichenfalls durch Verdrehen mit Hilfe der roten Aussparung (A) die Nullmarke mit dem Zeiger in Deckung bringen.
- 3 Reifendruckmessgerät so in die rechte Hand nehmen, dass der Zeigefinger auf dem Auslöseknopf (B) liegt.
- 4 Auslöseknopf (B) bis zum Anschlag durchdrücken und Anschlussstutzen des Gerätes auf das Reifenventil so aufsetzen, dass keine Luft nebenbei entweicht.
- 5 Erst wenn einwandfrei druckdichte Verbindungen besteht, Auslöseknopf loslassen und danach das Gerät vom Reifenventil abnehmen.
- 6 Zeigerstellung ablesen.
- 7 Auslöseknopf drücken: Zeiger kehrt auf den Nullpunkt zurück.
FERTIG.

Mit dem **ALLIGATOR LKW Reifendruck-Prüf-Set RPS** kann der genaue Reifendruck sekundenschnell ermittelt werden.

Das ALLIGATOR LKW Reifendruck-Prüf-Set RPS (Artikel-Nr. 14.9986) besteht aus:

1 LKW Luftdruckprüfer
Art.-Nr. 14.9989
(auch einzeln bestellbar)

à 20 RS-Ventilkappe V2B
Art.-Nr. 33.0701
(auch einzeln bestellbar)

Jedes Gerät wird im Werk mit einer Präzisionsmesseinrichtung justiert und geprüft.
Wir erreichen dadurch höchste Präzision und Qualität.

Max. Toleranz $\pm 1\%$ des Skalenendwertes (nach EN 837 - 1/6).

Messbereich bis 10 bar (142 psi / 10 hPa).



ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4 | 89537 Giengen/Brenz

Fon: 07322-130-1
Fax: 07322-130-359

info@alligator-ventilfabrik.de
www.alligator-ventilfabrik.de