


CVV ANLEITUNG

MONTAGE


Schnell und einfach per Hand montieren

Vorbereitung:

- Felgenhorn und Bereich des Ventillochs gründlich reinigen. Ventillochbereich der Felge auf Beschädigungen überprüfen.
- Ventil vor Einbau mit Wasser/Seifenwasser oder ähnlich geeigneten Gleitmitteln einstreichen.

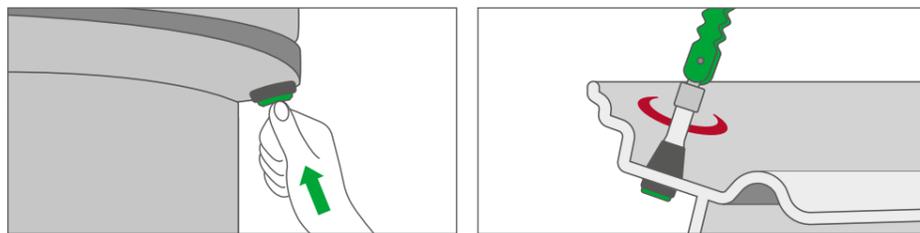

Das Ventil mit wenig Kraftaufwand von Hand eindrücken. Oder mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel behutsam montieren. Einziehen des Ventils muss in axialer Richtung zum Felgenloch erfolgen - nicht verkanten.

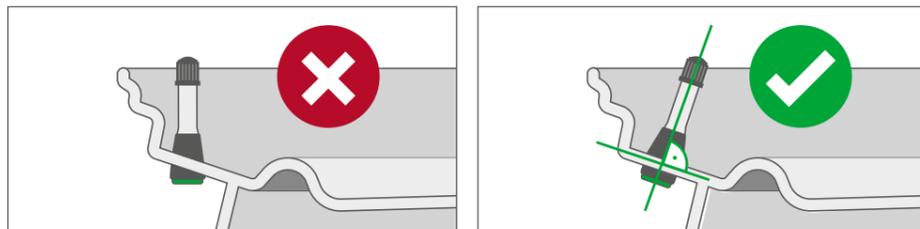

Auf korrekten Ventilsitz in der Felge achten.

VORTEILE


Einfach Handmontage ohne Spezialwerkzeug.

HINWEIS


In Einzelfällen, bei ungünstiger Felgengeometrie, kann es notwendig sein durch leichtes Drehen einen korrekten Ventilsitz zu erreichen.

DEMONTAGE

Ohne Felgenbeschädigung, ohne Spezialwerkzeug

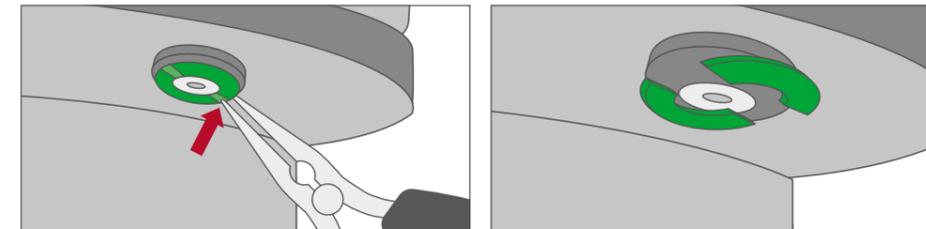

Zur Demontage mit einer Zange oder Schraubendreher, die patentierte Druckscheibe an der gekennzeichneten Sollbruchstelle anknacken und entfernen.

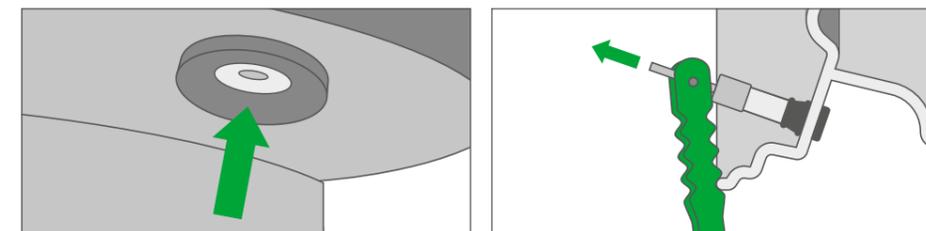

Jetzt kann das Ventil einfach mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel nach Außen durch das Ventilloch gezogen werden.

VORTEILE

- Einfache Demontage ohne Spezialwerkzeug.
- Keine Beschädigung der Felge.