



TPMS SERVICE KITS

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

V2.3

WARUM TPMS SERVICE KITS?

Genau wie bisher beim Reifenservice das Gummiventil erneuert wurde, müssen beim Reifendruckkontrollsystem-Sensor (TPMS Sensor) einzelne Bauteile durch neue ersetzt werden. Bei jedem Reifenwechsel muss das entsprechende Teile-Set verwendet werden, um die Verschleißteile (Mutter, Dichtungsring, vernickelter Ventileinsatz, Staubkappe) zu ersetzen. Dies dient der Sicherheit, beugt Ausfällen vor und verhindert größere und aufwendigere Folgeschäden (Bsp. Komplettaustausch Sensor wegen festkorrodiertem Ventileinsatz).

WARUM HOFMANN POWER WEIGHT?

- **100% Fahrzeugabdeckung**
Alle am Markt befindlichen Fahrzeuge können mit dem umfangreichen Produktportfolio abgedeckt werden.
- **Höchste OE-Qualität**
Mit Ersatzteilen in OE-Qualität von HOFMANN POWER WEIGHT werden beste Arbeitsergebnisse erzielt. Zusätzlich garantieren Qualitätsdichtungen maximale Beständigkeit auch unter extremen Bedingungen.
- **Neueste Korrosionsschutz-Technologie**
Die einzelnen Metallkomponenten werden mit der neuesten Korrosionsschutz-Technologie behandelt.
- **Effiziente Werkstatt-Bevorratung**
Die bedarfsgerechte Bestückung des TPMS- Starter Sets gewährleistet eine effiziente Bevorratung für die Werkstatt.

INHALTSVERZEICHNIS

TPMS SERVICE KITS FÜR CONTINENTAL SENSOREN	
TG1B	1
TG1C	2
MB	3
TG1D	3

TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER SENSOREN	
GEN ALPHA	4
GEN GAMMA	4
GEN 2	5
GEN 3	5
GEN J	6
GEN SI / FARADAY	6
GEN 4	7


TPMS SERVICE KITS FÜR HUF SENSOREN	
RDE001 – RDE022	8 - 9


TPMS SERVICE KITS FÜR TRW SENSOREN	
GEN 1	10
GEN 2 / 3	10
GEN 4	10

TPMS SERVICE KITS FÜR PACIFIC SENSOREN	
GEN 1 / 2 / 3 / 4	11


TPMS SERVICE KITS FÜR UNIVERSALSENSOREN	
ALLIGATOR SENS.IT	12
HUF INTELLISENS	12
SCHRADER EZ-SENSOR	13
HAMATON UNIVERSAL SENSOR	14
CUB UNI-SENSOR	14

TPMS SERVICE KITS FÜR CONTINENTAL TG1B



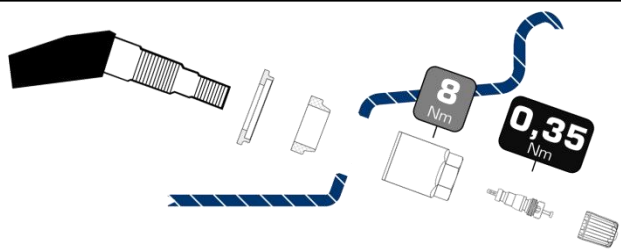



Unterlegscheibe und Gummidichtung mit dem breiten Durchmesser formschlüssig in Richtung Sensor montieren.




C01	
Art. Nr:	0401-0022-425
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1B –C01
Schrader Nr. alt:	65659-KD
Schrader Nr. neu:	5006
Fahrzeuge:	Citroen, Peugeot
VPE:	20 Stk




C02	
Art. Nr:	0401-0022-426
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1B –C02
Schrader Nr. alt:	65660-KD
Schrader Nr. neu:	5007
Schrader Nr. US:	20017
Fahrzeuge:	VW
VPE:	20 Stk




C03	
Art. Nr:	0401-0022-428
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1B –C03
Schrader Nr. alt:	65768-KU
Schrader Nr. neu:	5014
Fahrzeuge:	Hyundai, KIA
VPE:	20 Stk



C04	
Art. Nr:	0401-0022-447
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1B –C04
Schrader Nr. US:	20030
Fahrzeuge:	Dodge, Fiat, Jaguar, Lancia, Renault, Jeep, Land Rover, Mazda
VPE:	20 Stk




TPMS SERVICE KITS FÜR CONTINENTAL TG1C

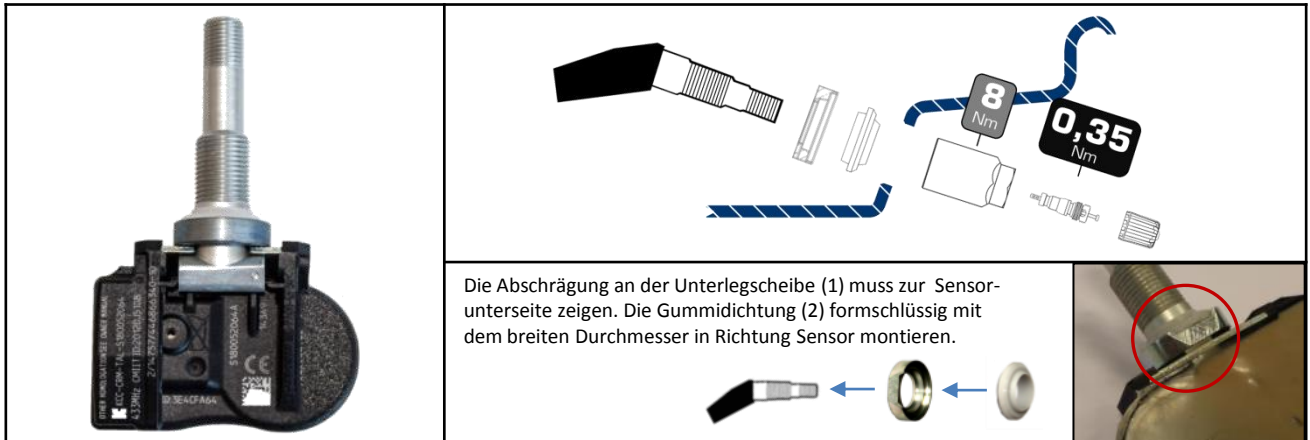

Die Abschrägung an der Unterlegscheibe (1) muss zur Sensorunterseite zeigen. Die Gummidichtung (2) formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.


C05

Art. Nr:	0401-0022-432
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1C –C05
Schrader Nr. alt:	65963-KU
Schrader Nr. neu:	5018
Fahrzeuge:	Renault
VPE:	20 Stk

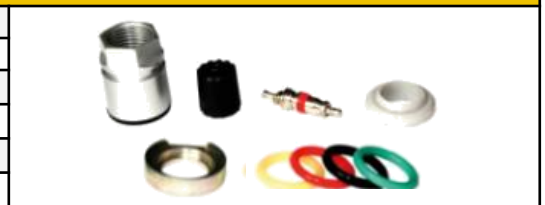


C06

Art. Nr:	0401-0022-435
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1C –C06
Schrader Nr. alt:	66072-KU
Schrader Nr. neu:	5022
Fahrzeuge:	Mazda, Citroen, Peugeot
VPE:	20 Stk

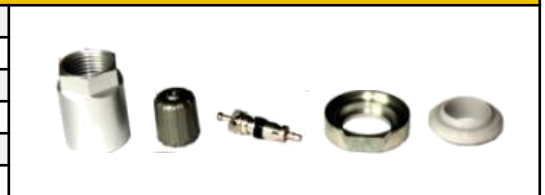

C07

Art. Nr:	0401-0022-436
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1C –C07
Schrader Nr. alt:	66071-KU
Schrader Nr. neu:	5021
Fahrzeuge:	Hyundai, KIA, Honda, Tesla
VPE:	20 Stk

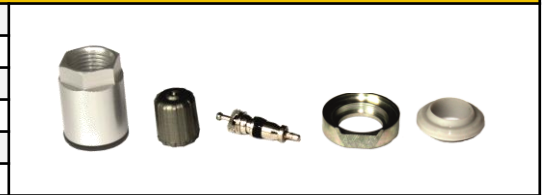


C08

Art. Nr:	0401-0022-437
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1C –C08
Schrader Nr. alt:	66070-KU
Schrader Nr. neu:	5020
Fahrzeuge:	Volvo, Ford, Jaguar, BMW, Fiat, Infiniti, Lancia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Suzuki
VPE:	20 Stk




C09

Art.Nr:	0401-0022-448
Beschreibung:	TPMS-SK Conti TG1C nur Ventilschaft –C09
VPE:	20 Stk



TPMS SERVICE KITS FÜR CONTINENTAL MB

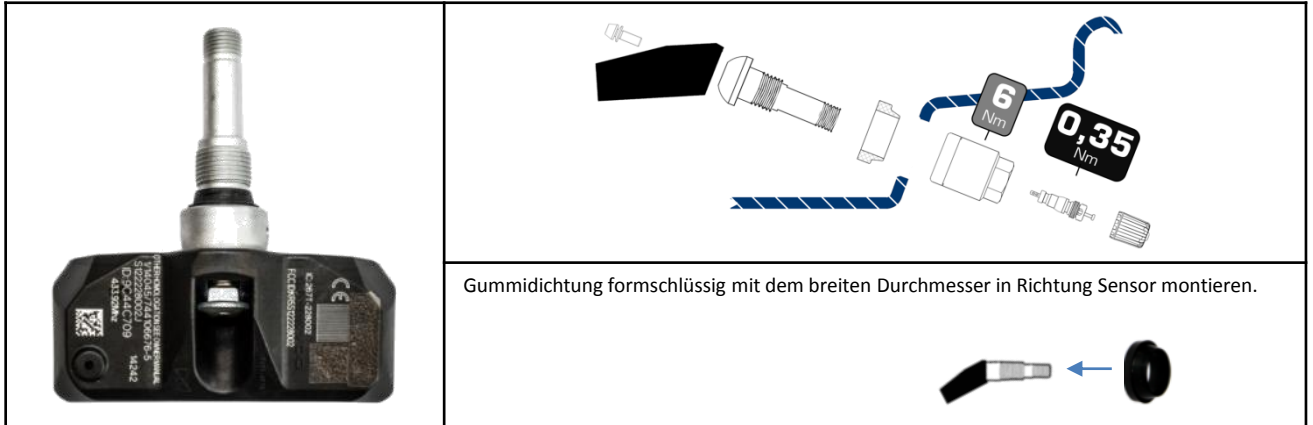

Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.

C10		
Art. Nr:	0401-0022-429	
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti MB –C10	
Schrader Nr. alt:	65958-KU	
Schrader Nr. neu:	5015	
Fahrzeuge:	Mercedes-Benz	
VPE:	20 Stk	

TPMS SERVICE KITS FÜR CONTINENTAL TG1D


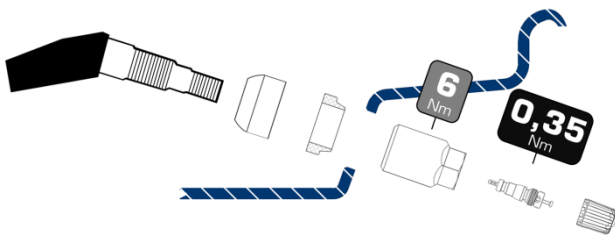



Lösen Sie die Ventilverriegelung durch festen Druck auf „PRESS“.


Achten Sie bei der Ventilmontage auf den korrekten Sitz des Ventilschaftes. (Riffelung muss zur Sensorinnenseite zeigen)

C11		
Art. Nr:	0401-0022-407	<div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">max. 180km/h</div>
Beschreibung:	TPMS-SK für Conti TG1D –C11	
Schrader Nr. US:	20043	
Fahrzeuge:	Renault	
VPE:	20 Stk	


TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER GEN ALPHA

	
<p>Die Hülse am unteren Teil des Ventilschaftes muss formschlüssig am Sensor positioniert werden. Damit kann der Winkel des Sensors an die jeweilige Felge angepasst werden.</p> 	


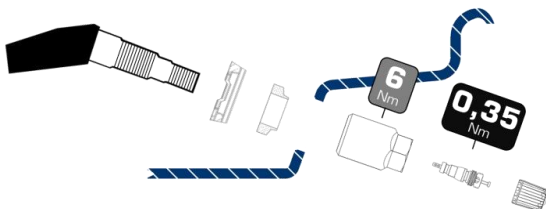

S01	
Art. Nr:	0401-0022-431
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen Alpha –S01
Schrader Nr. alt:	65962-KD
Schrader Nr. neu:	5017
Schrader Nr. US:	20013; 20016
Fahrzeuge:	Mercedes-Benz, Smart, Dodge, Jeep, Chrysler, VW
VPE:	20 Stk




S02	
Art. Nr:	0401-0022-427
Beschreibung:	TPMS-SK Schrader GenA Ventilschaft –S02
Schrader Nr. alt:	43148-67
Schrader Nr. US:	20020
Fahrzeuge:	Mercedes-Benz, Smart, Dodge, Jeep
VPE:	20 Stk




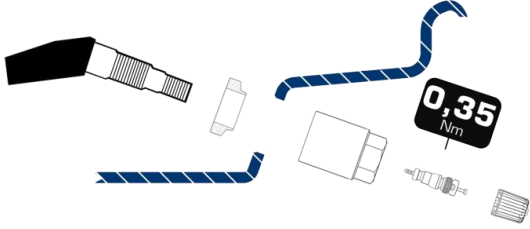

TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER GEN GAMMA


	
<p>Die Hülse am unteren Teil des Ventilschaftes muss formschlüssig am Sensor positioniert werden. Damit kann der Winkel des Sensors an die jeweilige Felge angepasst werden.</p> 	


S03	
Art. Nr:	0401-0022-406
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen Gamma –S03
Schrader Nr. neu:	5037
Fahrzeuge:	GM, Chevrolet, Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot
VPE:	20 Stk





TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER GEN 2/3


	 <p>Die Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.</p> 
---	---


S04		
Art. Nr:	0401-0022-419	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 2 –S04	
Schrader Nr. US:	20003	
Fahrzeuge:	Infiniti, Nissan, Renault	
VPE:	20 Stk	

S05		
Art.Nr:	0401-0022-420	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 2 –S05	
Schrader Nr. alt:	65654-KD	
Schrader Nr. neu:	5001	
Fahrzeuge:	Renault	
VPE:	20 Stk	


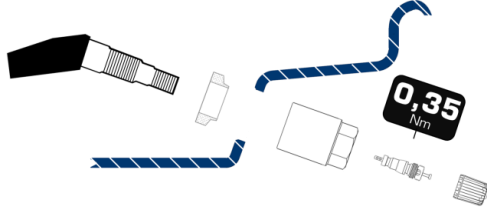

S06		
Art.Nr:	0401-0022-421	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 2 –S06	
Schrader Nr. alt:	65655-KD	
Schrader Nr. neu:	5002	
Fahrzeuge:	Renault	
VPE:	20 Stk	

S07		
Art.Nr:	0401-0022-422	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 2 –S07	
Schrader Nr. US:	20005	
Fahrzeuge:	Infiniti, Nissan	
VPE:	20 Stk	


S08		
Art.Nr:	0401-0022-423	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 2 –S08	
Schrader Nr. alt:	65657-KD	
Schrader Nr. neu:	5004	
Schrader Nr. US:	20011, 20002	
Fahrzeuge:	Lotus, Volvo, Opel, Chevrolet, Fiat, Lancia, Saab, Nissan	
VPE:	20 Stk	

S09		
Art.Nr:	0401-0022-433	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 2 –S09	
Schrader Nr. US:	20009, 20010	
Fahrzeuge:	Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot, Saab	
VPE:	20 Stk	

TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER GEN J


	 <p>Die Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.</p> 
---	---

S10	
Art. Nr:	0401-0022-424
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen J –S10
Schrader Nr. US:	20006
Fahrzeuge:	Chevrolet, GMC, Hummer
VPE:	20 Stk






8 Nm

S11	
Art.	0401-0022-438
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen J –S11
Schrader Nr. alt:	66700-KD
Schrader Nr. neu:	5030
Schrader Nr. US:	20004, 20015
Fahrzeuge:	Cadillac, Chevrolet, Saab
VPE:	20 Stk




4 Nm

TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER SI/FARADAY

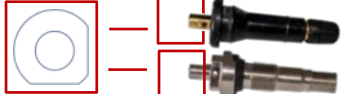
	 <p>Gummi-/ Metallventil formschlüssig an Sensor montieren.</p> 
---	--

S12	
Art.Nr:	0401-0022-401
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Snap-in HS –S12
Schrader Nr. alt:	66742-68
Schrader Nr. neu:	5033
Fahrzeuge:	Ford, Chevrolet, Citroen, Dacia, Hyundai, KIA, Renault, Smart, Mercedes-Benz, Peugeot, Opel, Subaru
VPE:	20 Stk




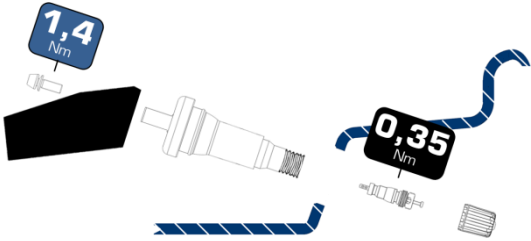


max. 210km/h


S13	
Art.Nr:	0401-0022-404
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Faraday –S13
Schrader Nr. alt:	66743-68
Schrader Nr. neu:	5031
Fahrzeuge:	Ford
VPE:	20 Stk




6 Nm


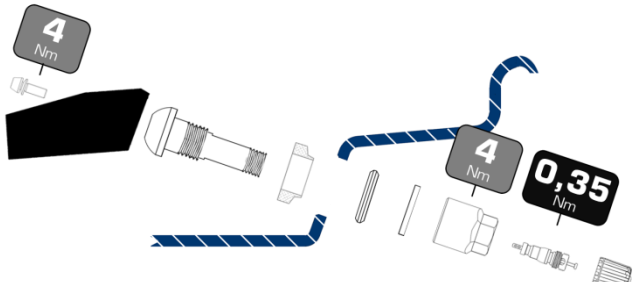


TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER GEN 4

		
<p>Am unteren Messingschaft befindet sich kein Gewinde, da eine selbstschneidende Schraube verwendet wird. Bitte das korrekte Drehmoment von 1,4Nm beachten.</p>		

S14		 <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">max. 180km/h</div>
Art.Nr:	0401-0022-405	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 4 –S14	
Schrader Nr. alt:	66118-68	
Schrader Nr. neu:	5026	
Schrader Nr. US:	20008	
Fahrzeuge:	Peugeot, Ford, Citroen	
VPE:	20 Stk	


S15		 <div style="background-color: gray; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">4 Nm</div>
Art.Nr:	0401-0022-416	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen 4 –S15	
Schrader Nr. alt:	66086-68	
Schrader Nr. neu:	5024	
Schrader Nr. US:	34000	
Fahrzeuge:	Peugeot, Opel, Hyundai, Citroen, Chevrolet, Abarth, Alfa Romeo, Cadillac, Chrysler, Daewoo, Saab, Mazda, Lincoln, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Lancia	
VPE:	20 Stk	


TPMS SERVICE KITS FÜR HUF SENSOREN


	
<p>Um Vibrationen am Sensor zu reduzieren, muss der Sensor an 2 Positionen an der Felge anliegen. Bitte passen Sie den Winkel des Sensors dementsprechend an.</p> 	<p>Der mitgelieferte Stift muss in das am Ventil-schaft angebrachte Loch gesteckt werden, um ein Verdrehen des kompletten Ventilschaftes während der Montage zu verhindern.</p> 


Fahrzeuge:

Audi, VW, BMW, Porsche, Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Maserati, Maybach, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Rolls Royce, Tesla

H01		
Art.Nr:	0401-0022-403	
Beschreibung:	TPMS-SK HUF für Gen1 Ventil –H01	
Bemerkung	Service Kit für Generation 1 Ventil	
VPE:	20 Stk	

H02		
Art.Nr:	0401-0022-441	
Beschreibung:	TPMS-SK HUF für Gen2 Ventil –H02	
Bemerkung	Service Kit für Generation 2 Ventil	
Schrader Nr. US:	20021, 20023, 20035	
VPE:	20 Stk	


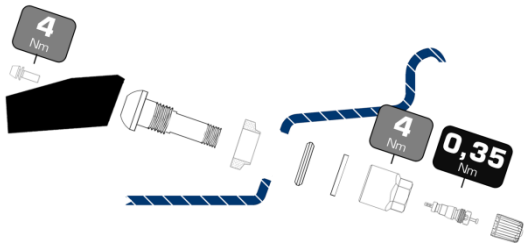
H03		
Art.Nr:	0401-0022-409	
Beschreibung:	TPMS-SK HUF Gen1 Ventil L-43mm –H03	
Schrader Nr. alt:	65731-67	
Schrader Nr. neu:	5009	
Schrader Nr. US:	20037	
VPE:	20 Stk	

H04		
Art.Nr:	0401-0022-410	
Beschreibung:	TPMS-SK HUF Gen1 Ventil L-48mm –H04	
Schrader Nr. alt:	65732-67	
Schrader Nr. neu:	5010	
Schrader Nr. US:	20038	
VPE:	20 Stk	


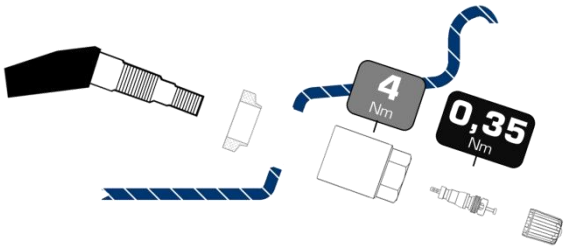
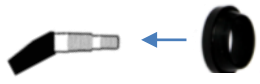
TPMS SERVICE KITS FÜR HUF SENSOREN

H05	
Art.Nr:	0401-0022-411
Beschreibung:	TPMS-SK HUF Gen1 Ventil L-49mm –H05
Schrader Nr. alt:	65733-67
Schrader Nr. neu:	5011
Schrader Nr. US:	20039
VPE:	20 Stk
	
H06	
Art.Nr:	0401-0022-412
Beschreibung:	TPMS-SK HUF Gen1 Ventil L-51mm –H06
Schrader Nr. alt:	65734-67
Schrader Nr. neu:	5012
Schrader Nr. US:	20040
VPE:	20 Stk
	
H07	
Art.Nr:	0401-0022-413
Beschreibung:	TPMS-SK HUF Gen1 Ventil L-56mm –H07
Schrader Nr. alt:	66151-67
Schrader Nr. neu:	5013
Schrader Nr. US:	-
VPE:	20 Stk
	


TPMS SERVICE KITS FÜR TRW GEN 1

	 <p>→ siehe Montagehinweise Service Kit Typ H03 auf Seite 8</p>
---	---


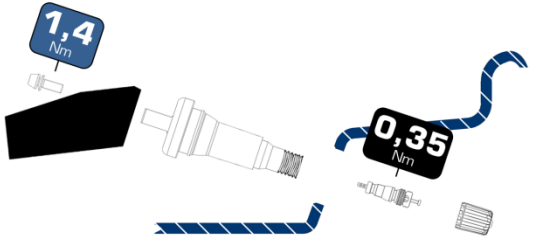

TPMS SERVICE KITS FÜR TRW GEN 2/3

	 <p>Die Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.</p> 
---	---


O01

Art.Nr:	0401-0022-415	
Beschreibung:	TPMS-SK für TRW Gen2/3 –O01	
Schrader Nr. US:	20022, 20019	
Fahrzeuge:	KIA, Hyundai	
VPE:	20 Stk	


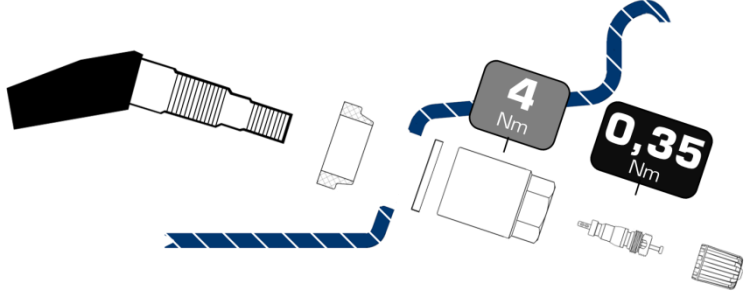
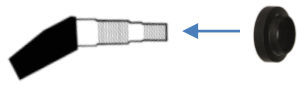
TPMS SERVICE KITS FÜR TRW GEN 4

	 <p>Gummiventil formschlüssig an Sensor montieren. Bitte das korrekte Drehmoment beachten.</p> 
--	---

O02

Art.Nr:	0401-0022-434	
Beschreibung:	TPMS-SK für TRW Gen4 Snap-in –O02	
Schrader Nr. US:	20635	
Fahrzeuge:	Jeep, Ram	
VPE:	20 Stk	

TPMS SERVICE KITS FÜR PACIFIC GEN 1/2/3/4

	
	<p>Die Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.</p> 

O03

Art.Nr:	0401-0022-443
Beschreibung:	TPMS SK für Pacific Gen1/2/3/4 -O03
Schrader Nr. US:	20032, 20031
Fahrzeuge:	Toyota, Honda, Lexus, Peugeot
VPE:	20 Stk




O04

Art.Nr:	0401-0022-477
Beschreibung:	TPMS SK für Pacific Gen3 -O04
Schrader Nr. US:	20014
Fahrzeuge:	Nissan, Subaru
VPE:	20 Stk




TPMS SERVICE KITS FÜR ALLIGATOR SENS.IT

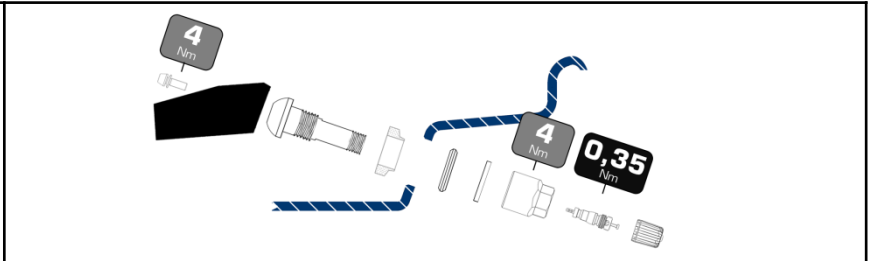

Der Standard Ventilschaft für den Alligator Universalsensor ist Typ H03. Für bestimmte Felgenformen kann ebenfalls Typ H04, Typ H05 oder Typ H06 genutzt werden. Der Unterschied liegt lediglich in der Länge des Ventilschaftes.

H03		
Art.Nr:	0401-0022-409	
Beschreibung:	TPMS-SK HUF für Gen1 Ventil L-43mm –H03	
Schrader Nr. alt:	65731-67	
Schrader Nr. neu:	5009	
Schrader Nr. US:	20037	
VPE:	20 Stk	


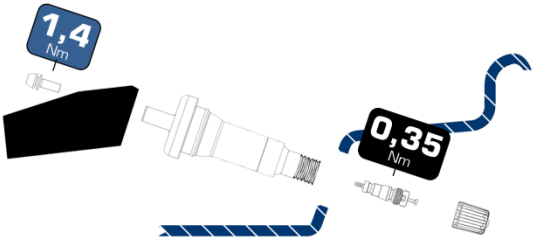


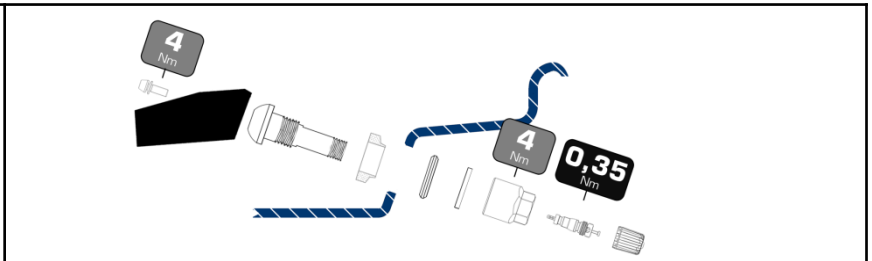TPMS SERVICE KITS FÜR HUF INTELLISENS





Der Standard Ventilschaft für den HUF Universalsensor ist Typ H03. Für bestimmte Felgenformen kann ebenfalls Typ H04, Typ H05 oder Typ H06 genutzt werden. Der Unterschied liegt lediglich in der Länge des Ventilschaftes.


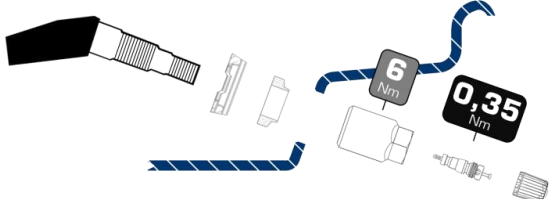

H03		
Art.Nr:	0401-0022-409	
Beschreibung:	TPMS-SK HUF für Gen1 Ventil L-43mm –H03	
Schrader Nr. alt:	65731-67	
Schrader Nr. neu:	5009	
Schrader Nr. US:	20037	
VPE:	20 Stk	


TPMS SERVICE KITS FÜR SCHRADER EZ-SENSOR

 <p>GEN 2.0</p>	
 <p>GEN 1.0</p>	<p>Gummi-/ Metallventil formschlüssig an Sensor montieren.</p> 


S12		 <p style="text-align: right; background-color: red; color: white; padding: 2px;">max. 210km/h</p>
Art.Nr:	0401-0022-401	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Snap-in HS –S12	
Schrader Nr. alt:	66742-68	
Schrader Nr. neu:	5033	
VPE:	20 Stk	

S13		
Art.Nr:	0401-0022-404	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Faraday –S13	
Schrader Nr. alt:	66743-68	
Schrader Nr. neu:	5031	
VPE:	20 Stk	

 <p>GEN 2.0</p>	 <p>Die Hülse am unteren Teil des Ventilschaftes muss formschlüssig am Sensor positioniert werden. Damit kann der Winkel des Sensors an die jeweilige Felge angepasst werden.</p> 
--	---

S03		
Art. Nr:	0401-0022-406	
Beschreibung:	TPMS-SK für Schrader Gen Gamma –S03	
Schrader Nr. neu:	5037	
Fahrzeuge:	GM, Chevrolet, Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot	
VPE:	20 Stk	


TPMS SERVICE KITS FÜR HAMATON UNI-SENSOR

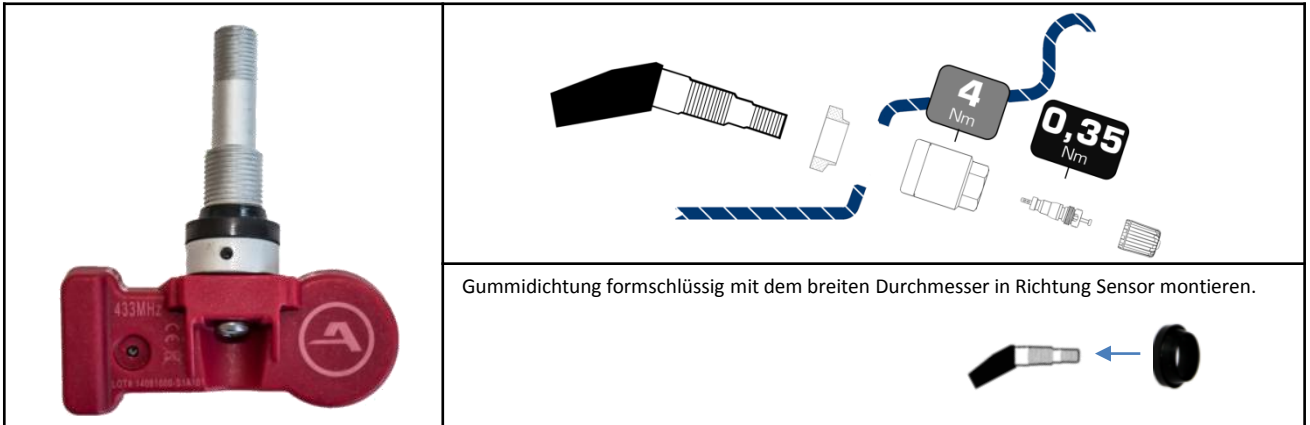

Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.

O06		
Art.Nr:	0401-0022-446	
Beschreibung:	TPMS-SK für Hamaton Uni-Sensor –O06	
Private Label:	ALCAR	
VPE:	20 Stk	

TPMS SERVICE KITS FÜR CUB UNI-SENSOR

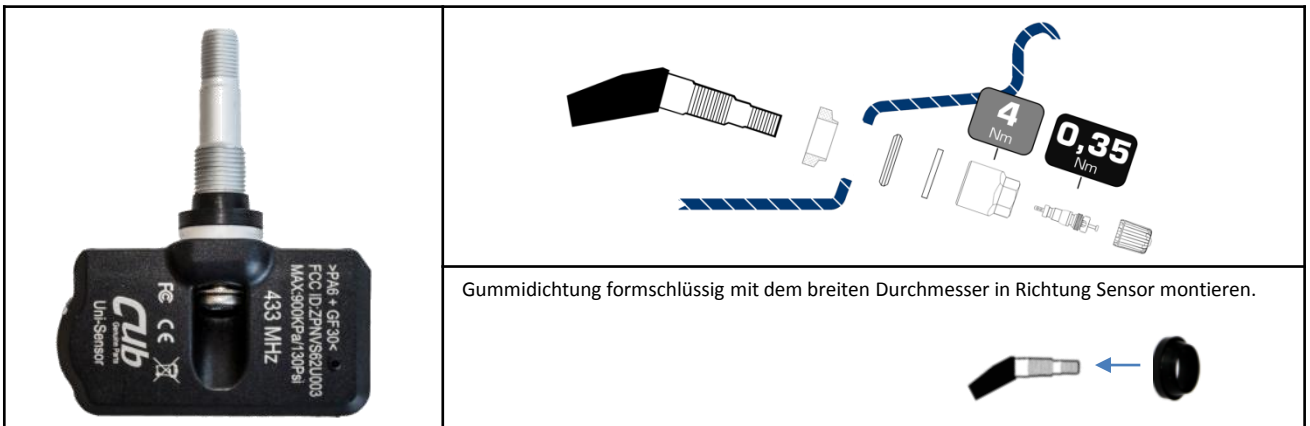

Gummidichtung formschlüssig mit dem breiten Durchmesser in Richtung Sensor montieren.

O05		
Art.Nr:	0401-0022-445	
Beschreibung:	TPMS-SK für CUB Uni-Sensor –O5	
Private Label:	HERTH UND BUSS	
VPE:	20 Stk	

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument werden vorbehaltlich von Druckfehlern bereitgestellt. WEGMANN automotive übernimmt keinerlei Garantie bezüglich Inhalt und Vollständigkeit der vorliegenden Informationen, Produkteigenschaften, Verfügbarkeit oder Funktion der genannten Produkte. Weiterhin behält sich WEGMANN automotive das Recht vor, jederzeit ohne weitere Kenntnis Änderungen an diesem Dokument zu vollziehen. Dieses Dokument ist ein Service für unsere direkten Kunden, es darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers weder ganz noch teilweise außerhalb des Bereichs des Empfängers kopiert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Stand: Dezember 2015.
Copyright © 2015, WEGMANN automotive GmbH & Co. KG. All rights reserved.